

Windows drivers

modelli

witty 630, 830

smart 630, 830

witty 260, 280

smart 260, 280

versione 1.20

 Gitalora

Via Strina 8 - 20082 Binasco (Mi)  
Tel. 02-9052145 - Fax 02-90091645

## CONTENUTO

INTRODUZIONE.....	2
INSTALLAZIONE.....	2
Installazione del DRIVER .....	2
Porta SERIALE (COMx) .....	2
Porta PARALLELA (LPTx).....	2
Installazione di COPIE.EXE.....	3
USO.....	3
Uso del DRIVER.....	3
Uso di COPIE.EXE .....	3

## INTRODUZIONE

Il kit Windows Drivers vi dà la possibilità di disegnare la vs. etichetta con tutti i più diffusi programmi di edizione sotto Windows. Il kit è composto da due elementi, il driver vero e proprio per la stampa diretta da Windows ed un programma di impostazione dei parametri speciali della stampante.

## INSTALLAZIONE

L'installazione del kit è suddivisa in due fasi, l'installazione del DRIVER e quella del programma COPIE.EXE. Lanciate Windows ed aprite il **Program Manager**.

### Installazione del DRIVER

1. Inserite il dischetto nel drive A
2. Aprite il **Pannello di controllo, Stampanti**
3. Scegliete **Aggiungi**
4. Selezionate **Stampante aggiornata o non in elenco**
5. Selezionate **Installa**
6. Selezionate **OK**
7. Scegliete il driver della stampante invostro possesso e clickate su **OK**

A questo punto il driver è stato installato, è necessario ora collegare il driver ad una porta di trasmissione dati. In base al tipo di porta selezionato (Seriale o Parallela) è necessario impostare differentemente alcuni parametri.

### Porta SERIALE (COMx)

1. Verificate che la stampante appena inserita in elenco sia selezionata
2. Clickate su **Collega**
3. Selezionate la porta a cui è collegata la stampante
4. Assicuratevi che l'opzione **Stampa rapida direttamente alla porta** sia attivata
5. Clickate su **OK**
6. Chiudete la finestra con l'elenco delle stampanti installate clickando su **Chiudi**
7. Nel Pannello di controllo clickate su **Porte**
8. Clickate poi su **Impostazioni**
9. Impostate i parametri di trasmissione della porta a cui è collegata la stampante congruentemente con i dati di Baud rate, Data Bits, Parity, Stop Bits della stampante stessa (vedere il manuale della stampante). Normalmente tali parametri sono impostati a 9600, 8, N, 1, controllo di flusso Hardware.
10. Clickate su **OK**
11. Clickate su **Chiudi** per tornare al Pannello di controllo.
12. Passate alla fase di installazione COPIE.EXE

### Porta PARALLELA (LPTx)

Per poter utilizzare le stampanti con interfaccia CENTRONICS è necessario fare attenzione al tipo di porta parallela selezionata.

1. Verificate che la stampante appena inserita in elenco sia selezionata
2. Clickate su **Collega**
3. Selezionate **LPTx.DOS** (NON LPTx porta locale)
4. Disattivate l'opzione **Stampa rapida direttamente alla porta**

5. Clickate su **OK**
6. Clickate su **Chiudi** per tornare al Pannello di Controllo
7. Chiudete il Pannello di controllo
8. Passate alla fase di installazione di COPIE.EXE

## Installazione di COPIE.EXE

1. Inserite il dischetto nel drive A
2. Da Program Manager clickate su **File, Esegui**
3. Digitate sulla riga di comando A:\COPIE\SETUP e clickate su **OK**
4. Seguite le istruzioni che compaiono sul monitor clickando su **Continue**

Al termine dell'operazione di setup verrà creata una finestra contenente l'icona dell'utility COPIE.EXE.

A questo punto siete pronti a stampare etichette utilizzando programmi generici sotto Windows.

## USO

### Uso del DRIVER


Lanciate il programma per l'editazione dell'etichetta (ad es. WinWord) ed assicuratevi che la stampante in uso sia la stampante per etichette (eventualmente usate l'opzione di Imposta Stampante che normalmente è prevista nei programmi più diffusi). Impostate quindi le dimensioni dell'etichetta ed il tipo di alimentazione carta. Terminata l'editazione dell'etichetta lanciate la stampa come per una stampante standard.

Quando il Print Manager avrà terminato di inviare tutte i dati alla stampante otterrete la stampa di 1 etichetta. A questo punto, per ottenere più copie o per modificare i parametri di allineamento e velocità della stampante ,

lanciate il programma COPIE.EXE clickando sull'icona  che il programma di Setup ha installato.

### Uso di COPIE.EXE

Lanciate COPIE.EXE clickando su , vi comparirà una finestra di impostazione di alcuni parametri della stampante:

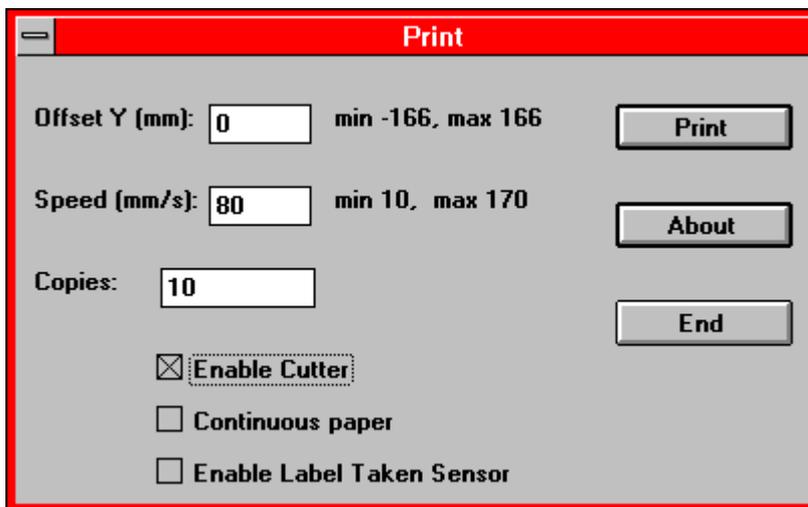

Finestra di dialogo "Print" con i seguenti campi e controlli:

- Offset Y (mm):  min -166, max 166
- Speed (mm/s):  min 10, max 170
- Copies:
- Enable Cutter
- Continuous paper
- Enable Label Taken Sensor

Bottoni: Print, About, End

#### Offset Y

Con questo parametro potete correggere l'allineamento dell'etichetta sotto la testina di stampa, i valori possono essere sia negativi (fino a -166mm) che positivi (fino a 166mm).

**Speed**

Con questo parametro potete impostare la velocità di stampa, che ha un limite massimo dipendente dal modello in vostro possesso (vedete il manuale della stampante stessa).

**Copies**

Impostate in questo campo il numero di copie desiderato

**Enable Cutter**

Attivate questa opzione se volete abilitare la taglierina (opzionale) montata sulla stampante.

**Continuous paper**

Questa opzione è valida solo per le stampanti modello Witty/Smart 280/260. Deve essere impostata congruentemente al tipo di alimentazione carta impostato nel programma che avete utilizzato per ottenere la stampa della prima etichetta.

**Enable Label Taken Sensor**

Attivate questa opzione se volete abilitare il fotosensore prelievo etichetta (opzionale) montato sulla stampante.

Dopo aver impostato tutti i parametri clickate su **Print** per ottenere la stampa di più etichette.